

Istruzioni d'uso e di montaggio

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

ISTRUZIONI D'USO E MONTAGGIO

MediSave G + MediSave GLV

MediSave + MediSave LV



1 www.seic.it

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

Sommario

| | |
|--|-------|
| Descrizione / Numero di utilizzatori | 3 |
| Utilizzatori dei dispositivi anticaduta. | 4 |
| Verifiche di controllo (prima dell'impiego del dispositivo) | 5 |
| Condizioni necessarie. | 6 |
| Ancoraggio al sistema. | 6 |
| Raccomandazione per la sicurezza | 8 |
| Regolamentazioni prevenzione rischi di infortunio | 9 |
| Istruzioni base per il montaggio. | 10 |
| Calcolo dell'altezza di caduta MediSave G/MediSave (sistema ancoraggio puntuale singolo) | 11 |
| Calcolo dell'altezza di caduta MediSave GLV/MediSave LV (sistema linea vita) | 12 |
| Istruzione di montaggio MediSave G/MediSave (sistema ancoraggio puntuale singolo) | 13-14 |
| Istruzione di montaggio MediSave GLV/MediSave LV (sistema linea vita) | 15-18 |
| Scheda tecnica, MediSave G/MediSave (sistema ancoraggio puntuale singolo) | 19 |
| Scheda tecnica MediSave GLV/MediSave LV (sistema linea vita) | 20 |
| Certificazione | 20 |
| Documento di identificazione del prodotto | 21 |
| Scheda di controllo. | 22 |
| Posizione dispositivi ancoraggio (schema). | 24 |

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

Descrizione

Dispositivi di ancoraggio anticaduta; utilizzatori da 1 a 4 persone.

I sistemi **MediSave** sono dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta a norma EN 795 per la messa in sicurezza di persone che operano per la manutenzione al bordo di coperture piane ove presente rischio di caduta.

I dispositivi **MediSave G/MediSave** consistono in uno o più **ancoraggi puntuali singoli** (telo/tessuto integrato a dispositivo di ancoraggio collegato con cavi in acciaio inox).

oppure

Dispositivi **MediSave GLV/MediSave LV** dove viene aggiunto un cavo in acciaio inox che viene fatto passare attraverso due o più dispositivi **MediSave G/MediSave** in funzione della lunghezza del sistema per creare una **linea vita**.

L'operatore dovrà essere connesso ai dispositivi di ancoraggio indossando un dispositivo di protezione individuale DPI a norma (dispositivi di arresto caduta) per un impiego orizzontale. Gli elementi che compongono l'imbracatura (supporto per il corpo durante la caduta) devono essere a norma. I DPI possono essere utilizzati esclusivamente solo dopo essere stati sottoposti a verifica.

Numero massimo di utilizzatori:

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| MediSave G/MediSave | → | 1 utilizzatore |
| MediSave GLV/MediSave LV | → | fino a 4 utilizzatori |

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

Utilizzatori dei dispositivi anticaduta

I dispositivi **MediSave** sono stati studiati per la messa in sicurezza di persone che operano per la manutenzione al bordo di coperture piane ove è presente rischio di caduta.

In caso di caduta, i carichi sull'operatore sono ridotti ad un livello accettabile.

I dispositivi di ancoraggio **MediSave** devono essere utilizzati esclusivamente da persone adeguatamente formate e in possesso delle conoscenze adeguate. Persone in condizioni di salute non congrue, bambini e donne in cinta non devono utilizzare i dispositivi.

Sistemi di arresto caduta compatibili

Per connettersi ai dispositivi **MediSave** dovranno essere impiegati solo sistemi di arresto caduta omologati e testati dal produttore.

Il produttore non è responsabile per incidenti seguiti all'impiego di sistemi di arresto incompatibili con il sistema **MediSave**. L'impiego di sistemi alternativi è possibile solo previa verifica e avallo scritto dal produttore.

Per l'impiego dell'equipaggiamento di protezione individuale anticaduta, vanno seguite le istruzioni fornite dal produttore.

ATTENZIONE:

Utilizzando i dispositivi anticaduta **MediSave** l'ancoraggio dovrà essere posizionato in modo tale da impedire la caduta. Il dispositivo dovrà essere utilizzato abbinato a connettori (moschettoni) a norma EN 362; gli operatori dovranno indossare dispositivi di protezione individuale anticaduta (cordini e assorbitori di energia dei sistemi di arresto caduta dovranno essere a norma EN 354 e EN 355)

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per impieghi non conformi!

Verifiche di controllo (prima dell'impiego del dispositivo)

- Rispettare le raccomandazioni relative all'impiego di elementi di collegamento in connessione con il sistema **MediSave**.
- Tutti i componenti del sistema devono essere integri, privi di corrosione
- Il sistema deve essere in perfette condizioni e non deve essere entrato in funzione (caduta di un operatore)

Se il dispositivo di ancoraggio ha subito shock contrastando la caduta di un operatore, il sistema deve essere revisionato: non è possibile l'impiego successivo.

- Gli ancoraggi **NON DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI** se le su descritte verifiche non sono superate.

Il sistema deve essere sottoposto ad un'ispezione annuale, eseguita da personale specializzato autorizzato dal produttore.

Il controllo annuale è essenziale per la verifica dell'integrità del sistema e la sicurezza dell'utilizzatore.

Condizioni necessarie

Verifica del sistema:

L'operatore deve controllare visivamente ad ogni impiego lo stato e la funzionalità degli elementi che compongono il sistema di ancoraggio che potrà essere utilizzato esclusivamente solo dopo essere stato sottoposto a questa verifica che dovrà dare esito positivo. Per garantire la funzionalità del dispositivo di ancoraggio, è necessario eseguire alcune verifiche. Queste devono essere eseguite almeno ogni 12 mesi. Gli interventi di controllo devono essere predisposti dal costruttore/proprietario e devono essere eseguiti da personale specializzato autorizzato dal produttore e devono essere documentati nel documento di controllo/manutenzione del dispositivo. Il dispositivo non potrà essere impiegato ove fossero evidenti segnali di danno, corrosione e deformazione, etc...In caso di dubbio relativo al buono stato del dispositivo di ancoraggio o alla sicurezza del suo utilizzo, è assolutamente d'obbligo sospendere il suo impiego.

Verifica prima dell'impiego del dispositivo:

Il dispositivo **MediSave** deve essere controllato prima di ogni impiego. Gli interventi di controllo devono essere eseguiti almeno una volta all'anno da personale autorizzato. Ulteriori controlli potranno essere necessari ove ci fosse qualsiasi dubbio relativo al buon stato del dispositivo.

Verifica degli elementi che compongono l'imbracatura e gli ancoraggi:

L'operatore deve controllare visivamente ad ogni impiego lo stato e la funzionalità degli elementi che compongono l'imbracatura (supporto per il corpo durante la caduta); i DPI possono essere utilizzati esclusivamente solo dopo essere stati sottoposti a questa verifica che deve dare esito positivo.

Imbracatura e ancoraggi non vanno mai utilizzati ove ci siano segni di danni o ove sia evidente che abbiano sostenuto una caduta. Verifica e controllo dell'imbracatura, connettori e moschettoni come da istruzioni del produttore.

Ancoraggio al dispositivo:

Come indossare l'imbracatura di sicurezza

Vedi istruzioni produttore

MediSave G/MediSave

- Connettersi all'ancoraggio puntuale con connettori omologati

MediSave GLV/LV

- Connettersi alla linea vita con connettore omologato

Il metodo impiegato in entrambi i casi dipende dal progetto specifico.

Come sganciarsi dal sistema (moschettone):

Sganciarsi dal sistema aprendo il moschettone.

Una volta sganciati dal sistema, l'operatore dovrà trovarsi in prossimità di un secondo dispositivo di ancoraggio qualora si trovasse in zona a rischio caduta.

Se possibile, disconnettersi dal dispositivo solamente in aree ove assente rischio di caduta.

Raccomandazioni per la sicurezza

- Il dispositivo non deve essere impiegato per trasportare materiale
- Dove possibile, non lavorare su un piano superiore al punto di ancoraggio (vedi istruzioni impiego connettori)
- Verificare sul punto di ancoraggio le indicazioni relative al numero massimo di operatori che possono ancorarsi simultaneamente al dispositivo.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo da personale istruito e formato.
- Il dispositivo deve essere utilizzato abbinato a connettori (moschettoni) a norma EN 362; gli operatori devono indossare dispositivi di protezione individuale anticaduta (cordini e assorbitori di energia dei sistemi di arresto caduta dovranno essere a norma EN 354 e EN 355)
- Dopo una caduta il dispositivo deve essere rimosso e inviato al produttore per una verifica.
- Non mettere a contatto il dispositivo con sostanze chimiche aggressive: in caso di dubbio contattare il produttore
- In caso di dubbio relative al buon stato del dispositivo di ancoraggio o alla sicurezza il suo utilizzo è assolutamente d'obbligo sospendere il suo impiego. E' necessario informare immediatamente il produttore
- Dovrà essere stato predisposto da professionista abilitato un piano di soccorso che tenga conto di tutti i possibili incidenti durante tutte le fasi di lavoro e delle figure coinvolte,, p.es. vigili del fuoco (per il recupero in quota), personale paramedico, ambulanza, polizia, proprietario immobile, inquilini etc...
- Per l'impiego dei sistemi anticaduta, la posizione degli ancoraggi deve essere documentata da una planimetria (vd schemi indicativi a pg 23)!
- Il documento deve essere compilato da professionista abilitato e deve essere conservato assieme alle istruzioni di impiego del dispositivo in un luogo sicuro (p. es presso il gestore dell'immobile).

Regolamentazioni prevenzione dei rischi di infortunio

Andranno applicate le norme nazionali vigenti in tema di prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture e le norme relative all'impiego dei dispositivi di protezione anticaduta.

Istruzioni di impiego

Dovrà essere predisposto un manuale di istruzione per l'impiego dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall'alto che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per un uso sicuro del dispositivo, con particolare attenzione alle criticità contenute nell'analisi rischi, le indicazioni sull'utilizzo e sul comportamento nel caso vengano evidenziati difetti.

Istruzione

Il produttore deve istruire l'operatore prima che utilizzi il dispositivo per la prima volta e ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta all'anno.

L'istruzione dell'operatore dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- Requisiti specifici per ogni tipo di dispositivo di protezione individuale
- Utilizzo
- Ancoraggio corretto al sistema,
- Corretta manutenzione,
- Come riconoscere un danno al dispositivo.

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

Istruzione base per il montaggio

- Il **dispositivo di ancoraggio puntuale singolo, MediSave G/MediSave** deve essere posato con una distanza massima di 7,5 m in direzione longitudinale e a 2,5 m dal bordo della copertura. Nelle aree d'angolo, la distanza da prevedere dal bordo è comunque di 2,5 m.
- Con un allineamento laterale massimo dell'operatore di 3,75 m lungo il bordo della copertura (3,75 m = $\frac{1}{2}$ distanza fra due ancoraggi messi alla massima distanza di 7,5 m) l'altezza di caduta aumenta di c.a 2 m.
Questa misura e l'effetto pendolo deve essere preso in considerazione nella verifica dell'altezza potenziale di caduta.
- **MediSave GLV/MediSave LV (LINEA VITA)** deve essere posata con una distanza massima tra i paletti da 5m a 10 m in direzione longitudinale e ad una distanza di 2,5 m dal bordo della copertura. Nelle aree d'angolo, la distanza da prevedere dal bordo è comunque di 2,5 m.
- **MediSave** può essere installato e impiegato per coperture con inclinazione massima 5°
- I dispositivi **MediSave** si prestano ad essere posati su coperture impermeabilizzate con guaine bituminose o membrane sintetiche. Altri possibili supporti sono: stuoie drenanti, pannelli di drenaggio (con o senza membrana), feltri di protezione, tappetini in granuli di gomma, prodotti con almeno un coefficiente di attrito inferiore a 0,6.

MediSave

dispositivi permanenti di ancorraggio anticaduta

Calcolo dell'altezza di caduta MediSave G/MediSave (tirante d'aria necessario)

Principio del calcolo della quota di sicurezza:
Altezza di caduta – calcolata per 1 persona:

Risultante nel caso di una caduta con
deformazione elastica del sistema pari a 73 cm.

Dovranno essere inoltre sommate: l'allungamento del cavo causato dall'effetto pendolo e la deformazione (estensione) del dispositivo di arresto caduta (imbracatura ed elemento di collegamento secondo EN 363) come da indicazioni del produttore. Per determinare lo spazio libero di caduta in sicurezza necessario al di sotto del punto potenziale di caduta devono essere presi in considerazione tutti questi valori.


Esempio di calcolo:

| | |
|----------------|--|
| 1.80 m | Altezza approssimativa operatore |
| e.g. 1.50 m | Misura fornite dal produttore sul "tempo di intervento" del dispositivo di arresto caduta, relativo all'imbracatura e al cordino impiegato (DPI a norma EN 363). |
| 0.73 m | Deformazione elastica del sistema a seguito di eventuale caduta (con cavo perpendicolare al bordo tetto) |
| (2.00 m | l'allungamento del cordino per effetto pendolo a 7,5 m di distanza tra due sistemi di ancoraggio puntuale). |
| 1.00 m | Spazio libero residuo di sicurezza minimo 1.0 m |
| 5.03 m | Altezza di caduta totale potenziale (7.03 m includendo l'effetto pendolo) |

Considerare l'altezza anche con l'effetto pendolo.

Con un allineamento laterale dell'operatore di 3,75 m di lungo il bordo della copertura (3,75 m = ½ distanza fra due ancoraggi messi alla distanza di 7,5 m) l'altezza potenziale di caduta aumenta di c.a 2 m.

Rispettare in ogni caso l'altezza potenziale di caduta!

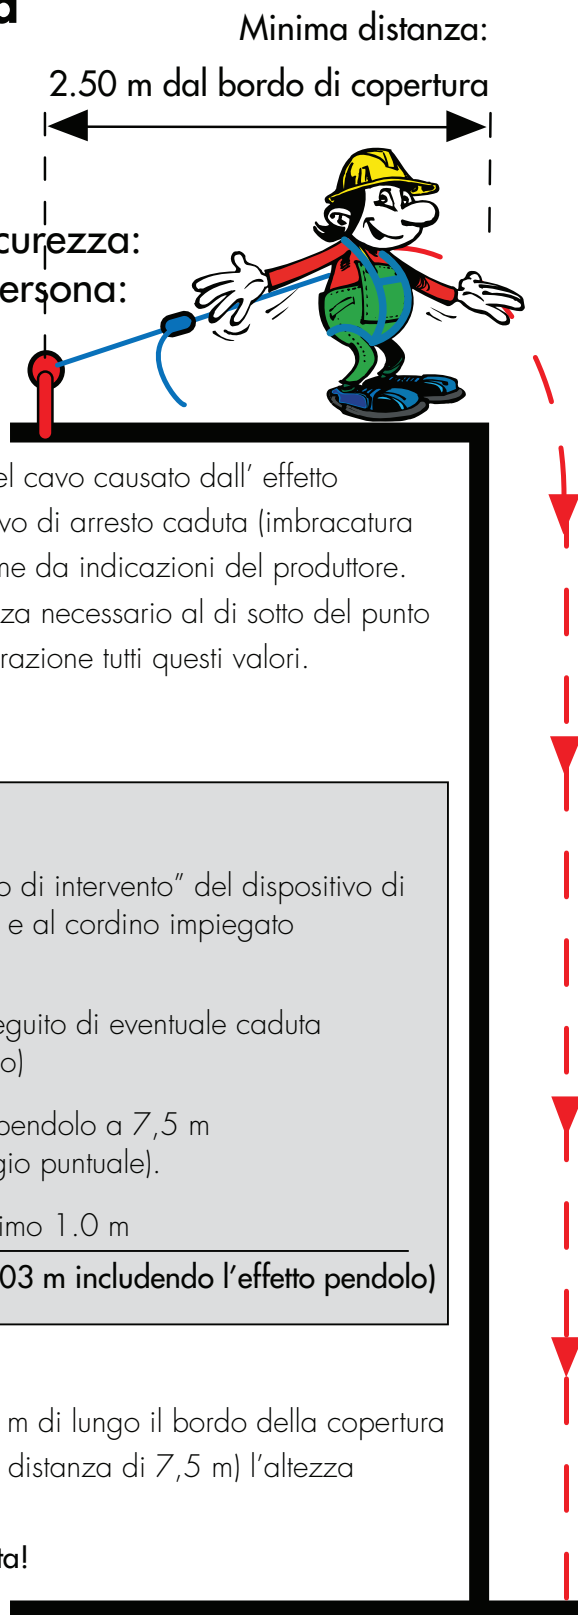


MediSave

dispositivi permanenti di ancorraggio anticaduta

Calcolo dell'altezza di caduta MediSave GLV/ MediSave GLV (tirante d'aria necessario)

Principio del calcolo della quota di sicurezza:

Altezza di caduta – calcolata per 4 persone:

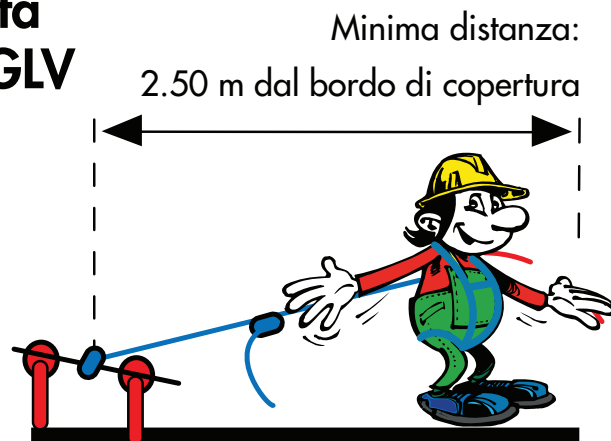

Risultante nel caso di una caduta con deformazione elastica del sistema pari a **235 cm**. La deformazione della linea vita può ridurre significativamente il numero degli operatori contemporaneamente collegati oppure l'impiego di un sistema di trattenuta. Dovranno essere inoltre sommate: la deformazione (estensione) del dispositivo di arresto caduta (imbracatura ed elemento di collegamento secondo EN 363) come da indicazioni del produttore. Per determinare lo spazio libero di caduta in sicurezza necessario al di sotto del punto potenziale di caduta devono essere presi in considerazione tutti questi valori.

Esempio di calcolo:

| | |
|---------------|--|
| 1.80 m | Altezza approssimativa operatore |
| e.g. 1.50 m | Misura fornite dal produttore sul "tempo di intervento" del dispositivo di arresto caduta, relativo all'imbracatura e al cordino impiegato (DPI a norma EN 363). |
| 2.35 m | Deformazione elastica del sistema a seguito di eventuale caduta (con cavo perpendicolare al bordo tetto) |
| 1.00 m | Spazio libero residuo di sicurezza minimo 1.0 m |
| 6.65 m | Altezza di caduta totale potenziale |

Rispettare in ogni caso l'altezza potenziale di caduta!


Tutti i valori fissati sono approssimativi. Sono possibili variazioni in funzione al numero di paletti MediSave installati e diversi valori di deformazione plastica.

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

Istruzioni di assemblaggio MediSave G/MediSave

1. Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che l'area di lavoro sia lasciata sgombera e predisporre sistemi di protezione dalla caduta eventuale di oggetti.
2. Gli installatori dovranno verificare che la base su cui assemblare il sistema di ancoraggio sia adeguata in termini di resistenza strutturale.
3. Il sistema non può venire installato se il substrato è ghiacciato o se sul piano di appoggio sono presenti olii, grasso o alghe.
4. Fino al momento del montaggio il sistema **MediSave** deve venire conservato nel suo imballo protettivo.
5. Il sistema **MediSave** deve essere collocato con il bordo del tessuto a non meno di 1 m dal limite del tetto
6. Dopo aver disteso il sistema **MediSave**, verificare che i cavi siano privi di tensioni e che il telo sia disteso senza pieghe.

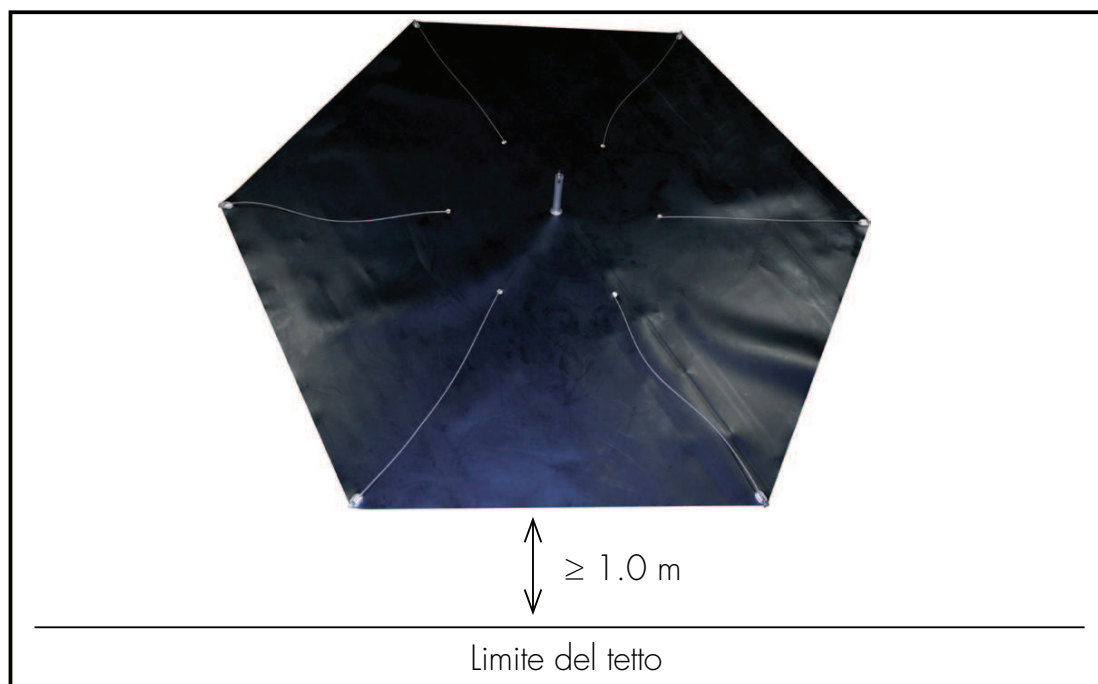

MediSave


dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

7. Verificare l'integrità dei perni di chiusura sui sei agganci terminali dei cavi.



8. Il sistema MediSave deve quindi venire ricoperto con opportuna zavorra (ghiaia o substrato SEIC come da indicazioni tecniche)

9. L'anello di ancoraggio deve essere fissato alla guida cilindrica in alluminio

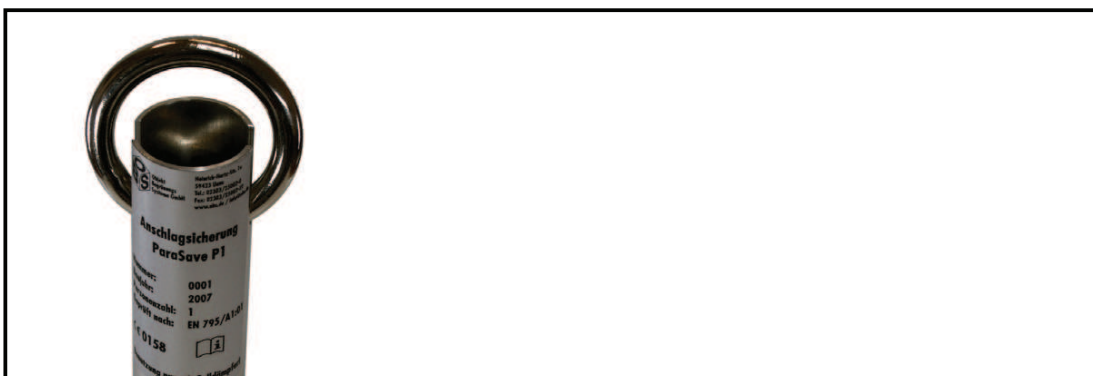

10. Per una migliore visibilità dell'elemento di ancoraggio, il cilindro guida in alluminio/polietilene può venir inserito verticalmente nel foro centrale del tessuto.

11. I dispositivi di protezione individuale DPI devono venire agganciati al sistema MediSave sempre tramite moschettone (anello di sicurezza o linea vita). Il sistema anticaduta deve essere composto esclusivamente inoltre da: imbracatura a norma EN 361, connettore con dissipatore a norma EN 354 e cordini a norma EN 355 oppure dispositivi anticaduta a norma EN 360.

Istruzioni di montaggio per MediSave GLV/MediSave LV (linea vita)

Aggancio terminale – cavo in acciaio inossidabile – elemento autobloccante –
tensionatore – aggancio terminale.

1. Assicurare il cavo in acciaio inossidabile tramite l'apposito aggancio terminale (Gambetto: oggetto metallico a forma di U chiuso da un perno) all'anello del primo paletto **MediSave/MediSave G**

Assicurarsi che il perno di chiusura sia correttamente fissato!



In alternativa può essere utilizzato un sistema di fissaggio con elemento autobloccante (per dettagli consultare gli accessori ai punti 4/7/8)




2. Stendere il cavo in acciaio inossidabile fino all'anello del primo punto di ancoraggio intermedio.


MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

3. Allentare i bulloni e sciogliere il tensionatore d'acciaio inossidabile. Agganciare il tensionatore al punto di attacco **MediSave/MediSave G** terminale.
Assicurarsi che il perno di chiusura sia correttamente fissato!

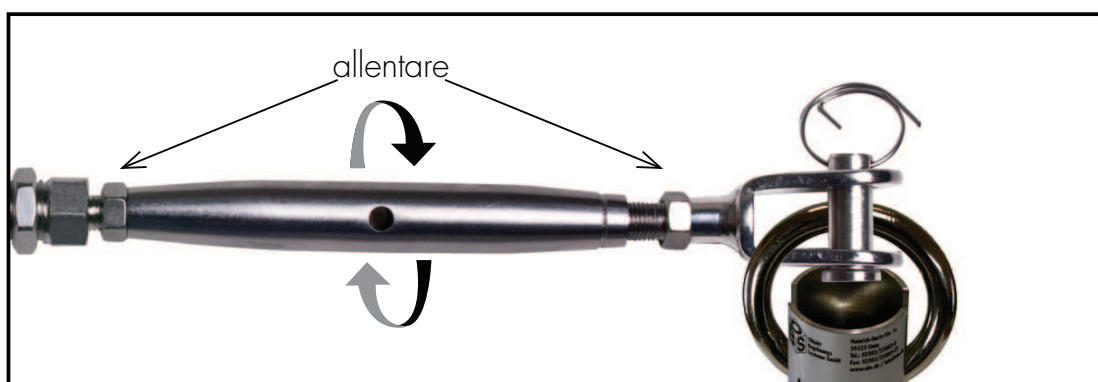

4. Svitare il bullone di chiusura ①
5. A questo punto tendere il capo libero del cavo a fianco del terminale autobloccante e segnare il punto dove tagliare il cavo (circa 5 mm a monte del punto di inserimento nell'elemento terminale autobloccante)

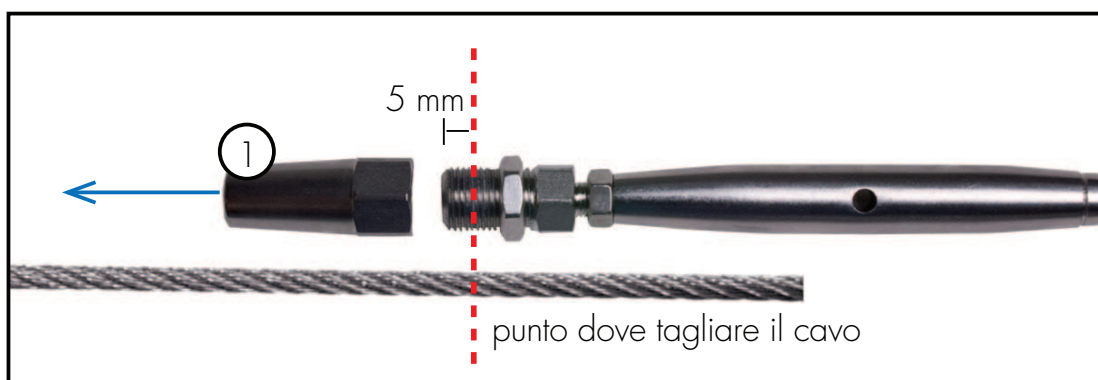


6. Tagliare il cavo nel punto stabilito.

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

7. A questo puntoappare con le dita l'apertura più larga del bullone di fissaggio per fare in modo che il morsetto interno non fuoriesca mentre viene introdotto il cavo dall'apertura più stretta.

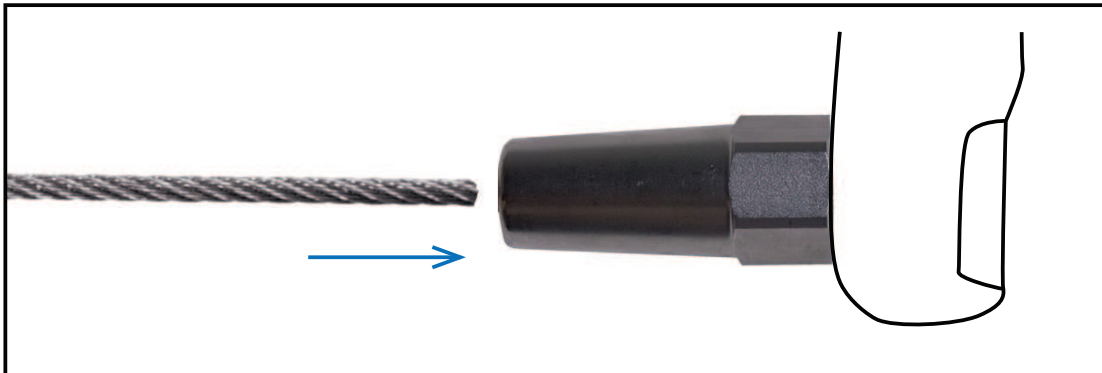

Inserire il cavo nel bullone di fissaggio, fino a farlo fuoriuscire dall'anello di ottone del morsetto interno per circa 5 mm
(Attenzione: rischio di ferimento!)




MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

8. Avvitare il bullone di fissaggio al tensionatore allentato e stringerlo con il dado di fissaggio.



9. Avvitare il tensionatore a mano, fino a tendere il cavo al punto da disegnare una linea retta da estremità ad estremità opposta. Stringere quindi i dadi su entrambi i lati.

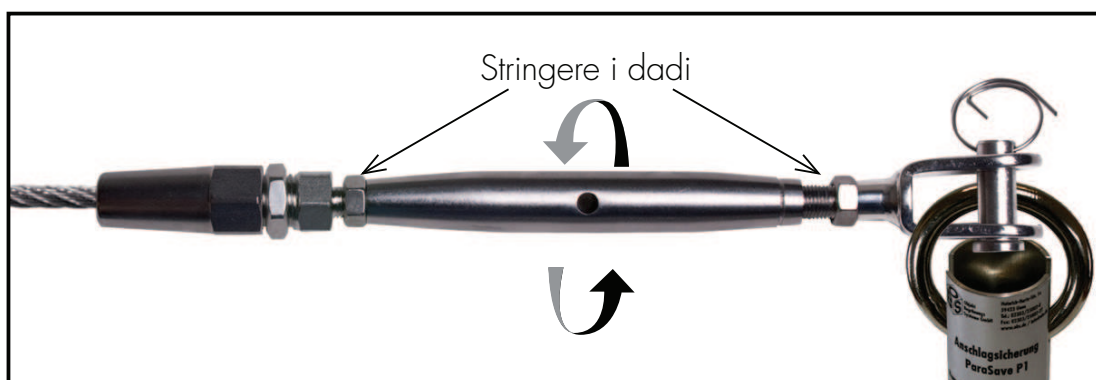

10. I dispositivi di protezione individuale devono sempre venire agganciati tramite moschettone al sistema **MediSave** (anello di sicurezza o linea vita). Il sistema anticaduta deve essere composto esclusivamente inoltre da: imbracatura a norma EN 361, connettore con dissipatore a norma EN 354 e cordini a norma EN 355 oppure dispositivi anticaduta a norma EN 360.

MediSave*dispositivi permanenti di ancorraggio anticaduta***Scheda Tecnica, MediSave /MediSave G**

| | MediSave (film) | MediSave G (fabric) |
|---|---|--|
| materiale | FPP polipropilene flessibile | PET tessuto di polietilene |
| Codice test CE sui materiali | 1349-CPD-20 / 1349-CPD-21 | 0799-CPD-21.1 |
| Test eseguiti secondo le norme | EN 13361:2004; EN 13362:2005; EN 13491:2004; EN 13492:2004; EN 13493:2005; EN 13967:2005 | EN 13361:2004; EN 13362:2005; EN 13491:2004; EN 13492:2004; EN 13493:2005; |
| Occhielli | Nirosta per DIN 7332 | |
| Cavo: 4mm / 7x7 trefoli | Acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 / DIN 3053 | |
| Anello di sicurezza | Acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 | |
| Aggancio terminale | Acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 | |
| Guida cilindrica | Alluminio Al Mg Si 0.5 / o polietilene PE | |
| Dimensioni | | |
| Tipo | Tessuto esagonale | |
| Lunghezza dei lati | Approx. 1.75 m | |
| Diametro | Approx. 3.46 m | |
| Superficie | Approx. 7.82 m ² | |
| Peso | | |
| MediSave / MediSave G | Approx. 9 kg/ dispositivo | |
| Zavorra minima: in condizioni non sature ghiaia 16/32 | Approx. 670 kg/dispositivo = 85 kg/m ² | |
| Zavorra minima: in condizioni non sature substrato SEIC | Approx. 670 kg/dispositivo = 85 kg/m ² | |
| Possono essere utilizzati altri tipi di zavorra purché con peso di almeno 670 kg in condizioni non sature per dispositivo. Bisognerà assicurare che questa sia posizionata in modo stabile e omogenea sulla superficie del tessuto/film | | |
| Spessore minimo della zavorra in cm | | |
| Ghiaia 16/32 Peso pari a circa 1.700 kg/m ³ in condizioni non sature | c.a. 5 cm al momento della posa | |
| Substrato SEIC Peso pari a circa 970 kg/m ³ in condizioni non sature | c.a. 8 cm al momento della posa | |

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

Scheda Tecnica MediSave GLV/ MediSave LV

(in aggiunta a quanto descritto per MediSave G/ MediSave):

| | |
|---|--|
| Ancoraggi terminali ed intermedi | MediSave G/MediSave |
| Aggancio terminale (gambetto) oppure Terminale con tensio- natore | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 |
| cavo: 6mm / 7x7 trefoli | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 / DIN 3053 |
| Terminale autobloccante / filettatura | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 |
| Tensionatore | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 |
| terminale filettato / aggancio | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 |

Certificazioni

MediSave G/MediSave (dispositivo di ancoraggio puntuale):

è stato testato e certificato in base **alla norma EN 795:1996 Classe E** per una persona con DPI e dissipatore di energia

MediSave GLV/MediSave LV (linea vita):

è stato testato e certificato in base **alla norma EN 795:1996 Classe C** per un numero di operatori fino a 4, dotati di DPI e dissipatore di energia


MediSave

dispositivi permanenti di ancorraggio anticaduta

Documento di identificazione del prodotto

Deve essere allegata una scheda sul dispositivo anticaduta che dovrà contenere le seguenti informazioni

- Nome e logo del fornitore: **Harpo SPA**
- tipo: **MediSave G/MediSave o
MediSave GLV/MediSave LV**
- Numero di serie: **XXXXX**
- Anno di fabbricazione: **20XX**
- Numero di persone che possono connettersi al dispositivo: **1 o 4 (vedi indicazioni all'interno del presente manuale)**
- Note: **Utilizzare dissipatori di energia**
- Norme di riferimento: **EN 795:1996 Class E, o
EN 795:1996 Class C**
- Simbolo di raccomandazione ad utilizzare le istruzioni di utilizzo:

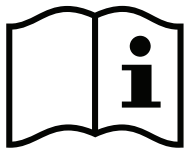

- Marcatura CE e numero ID dell'autorità responsabile della verifica del sistema di protezione: **DEKRA EXAM GmbH**

CE 0158

- Autorità responsabile del test di certificazione
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany

MediSave*dispositivi permanenti di ancorraggio anticaduta***Scheda di controllo
(programma manutenzione dispositivo):**

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Anno di fabbricazione: | Nome e norma di riferimento: |
| Data di acquisto: | Numero di serie: |
| Data di messa in opera: | Installatore: |
| Riferimento progetto: | |


| Data ispezione | Oggetto della verifica (Verifica o riparazione) | Danni rilevati, riparazioni effettuate | Nome e firma del tecnico | Data della prossima ispezione |
|----------------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1° ANNO | | | | |
| 2° ANNO | | | | |
| 3° ANNO | | | | |
| 4° ANNO | | | | |
| 5° ANNO | | | | |
| 6° ANNO | | | | |
| 7° ANNO | | | | |
| 8° ANNO | | | | |
| 9° ANNO | | | | |
| 10° ANNO | | | | |

Istruzioni d'uso e di montaggio

MediSave

dispositivi permanenti di ancoraggio anticaduta

Posizione dei dispositivi di aggancio (bozza)

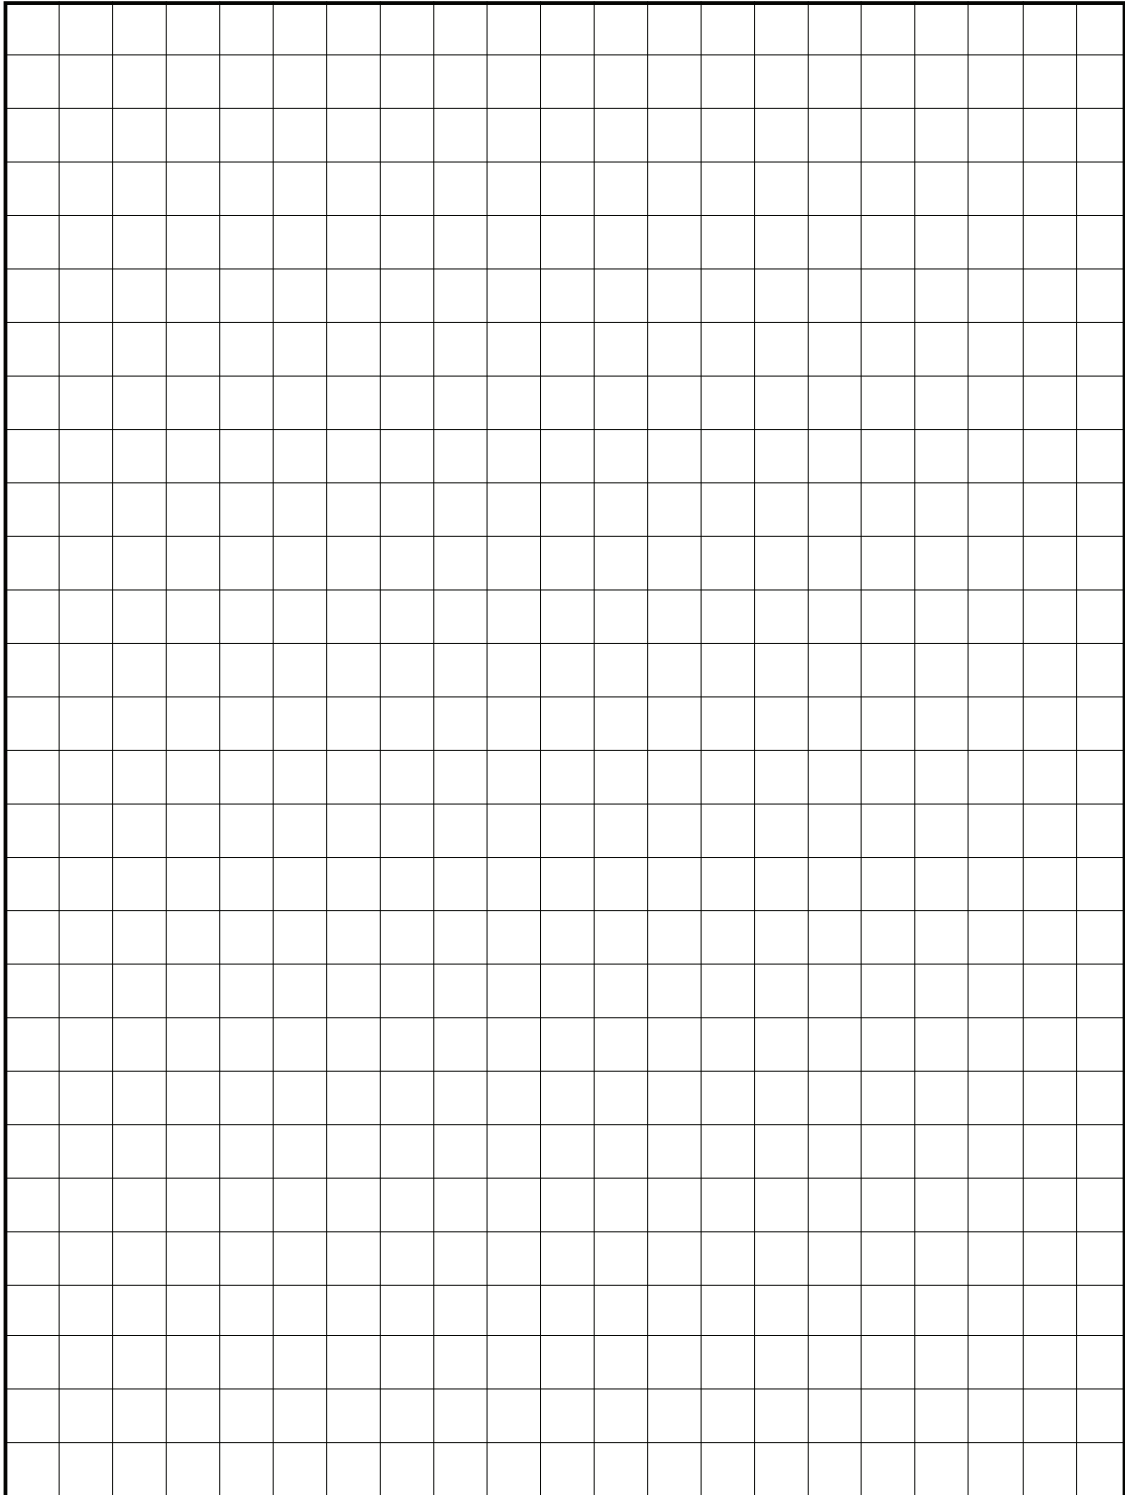

MediSave

dispositivi permanenti di ancorraggio anticaduta